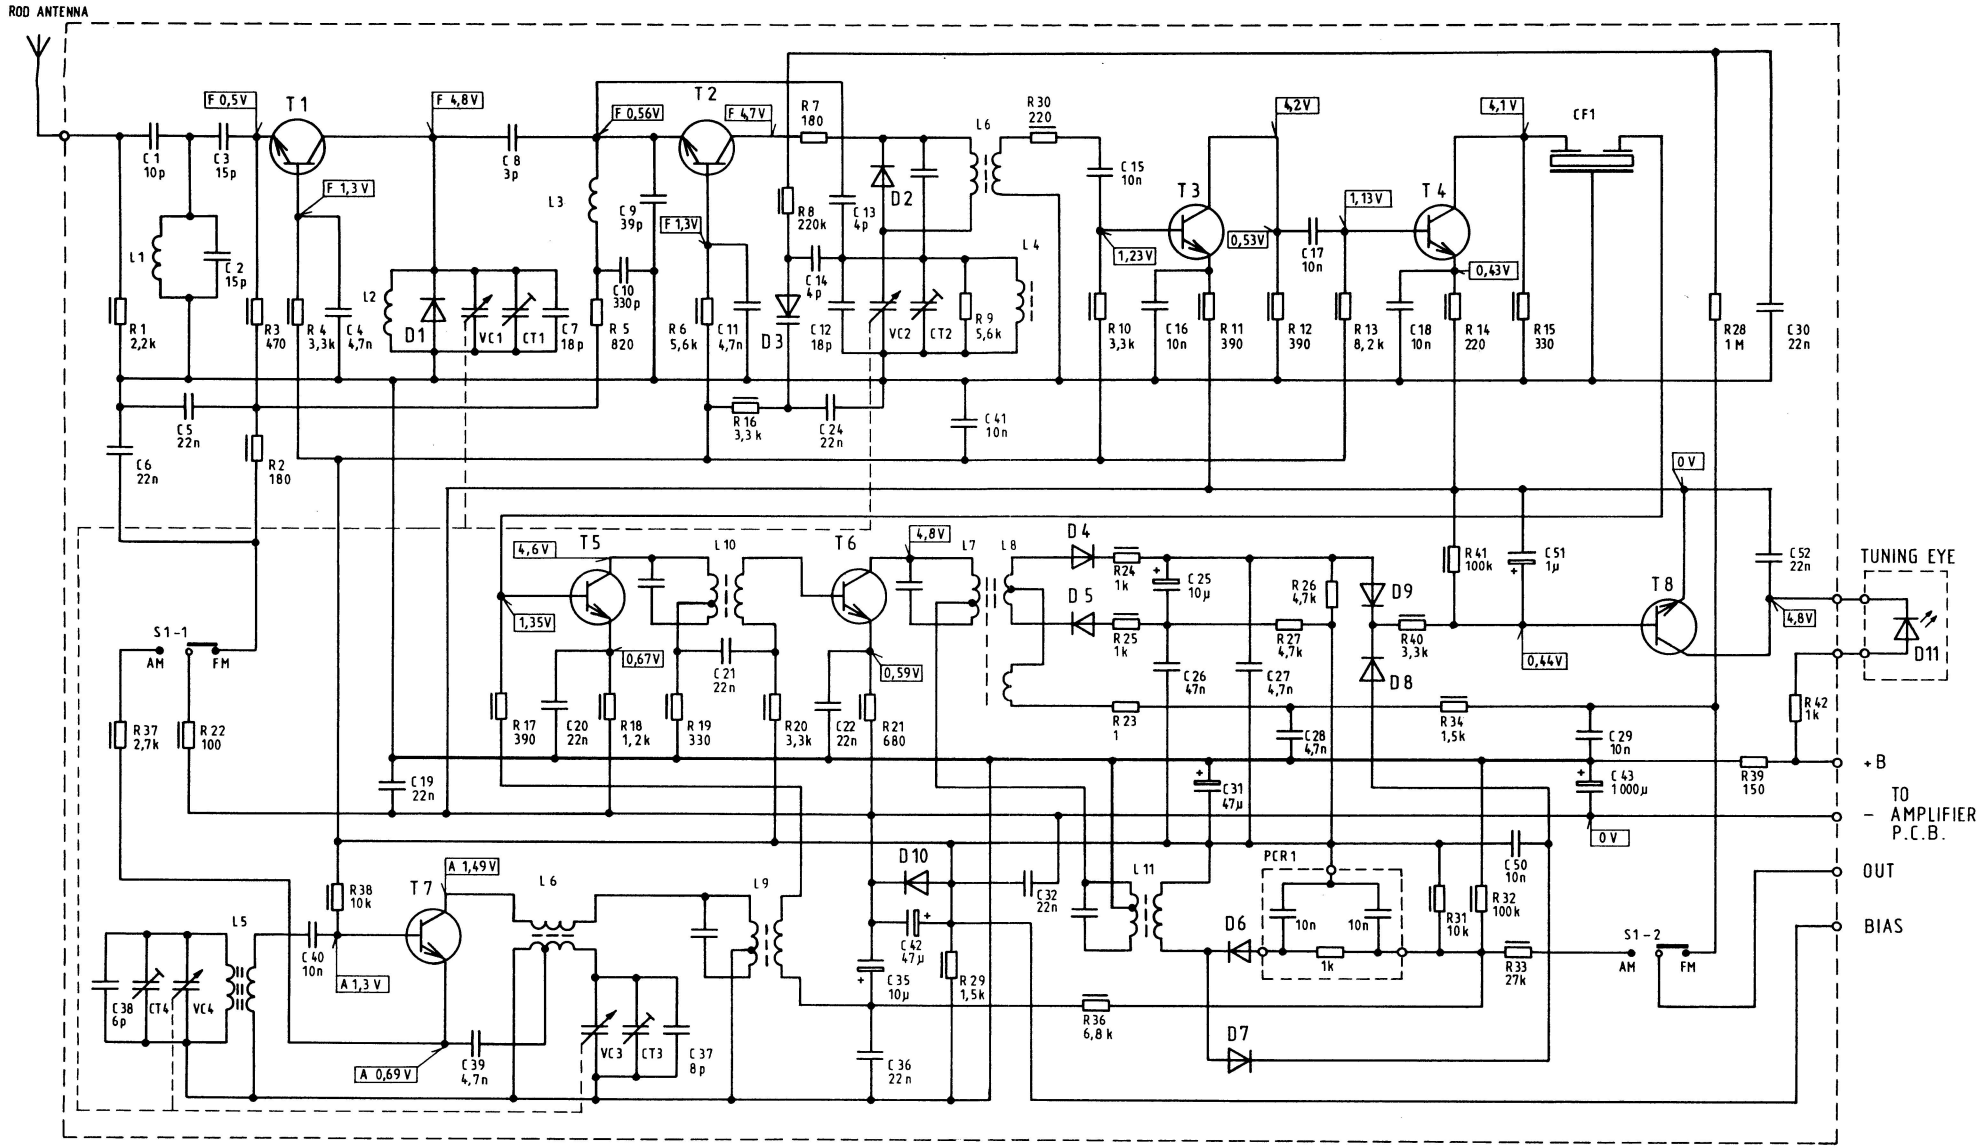

C: 6, 38, 1, 5, 3, 40, 4, 19, 39, 8, 7, 20, 10, 9, 37, 11, 21, 14, 24, 22, 13, 12, 36, 35, 42, 41, 32, 15, 16, 25, 26, 31, 27, 17, 28, 18, 51, 50, 29, 43, 30, 52,

R: 1, 37, 22, 2, 3, 4, 38, 17, 5, 18, 19, 6, 16, 20, 8, 7, 21, 29, 9, 30, 10, 23, 24, 36, 25, 11, 12, 27, 26, 13, 40, 41, 14, 31, 34, 32, 33, 15, 28, 39, 42,

T 1,2 ..... JE 9016 - F or G
T 3,4,5,7 ..... 2SC 1675 - K or L
T 5,6 ..... 2SC 380 TM-O
T 8 ..... 2SC 945 - P

D 1,2 ..... HV 80
D 3 ..... SD 115
D 4,5,6,7 ..... 1N 60P
D 8,9,10 ..... KB-265

VOLTAGE CHECK POSITION
AM/FM POSITION
A AM POSITION
F FM POSITION

1/4W
PRINTED RESISTOR

S1 AM/FM SELECTOR SWITCH (FM POSITION)

VOLTAGES MEASURED FROM POINT INDICATOR TO CHASSIS GROUND WITH V.T.V.M AT LINE VOLUME CONTROL MINIMUM AND NO SIGNAL.

MINERVA

KRR 250

(Tuner)

Änderungen vorbehalten !
ALTERATIONS RESERVED !

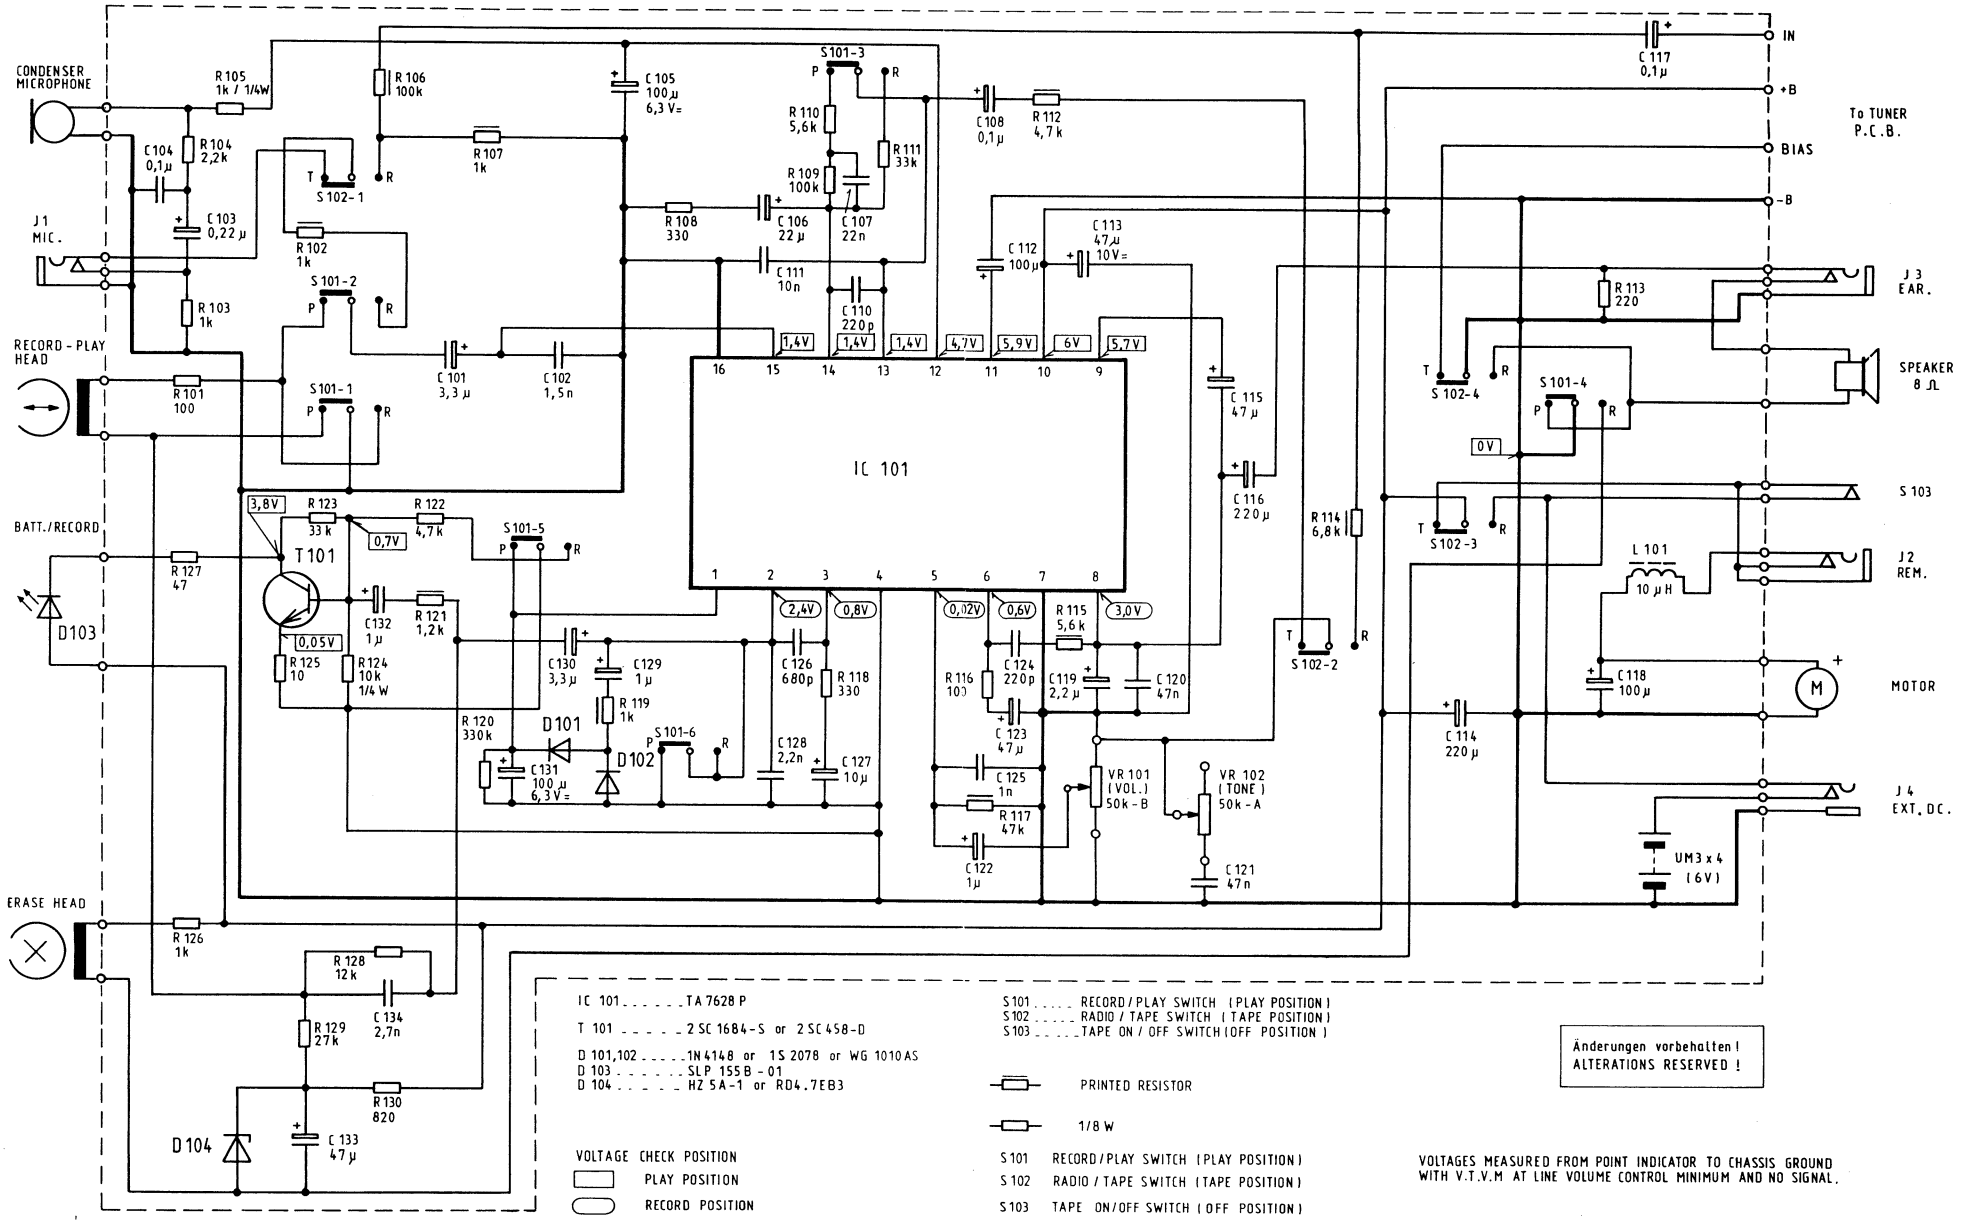

IC 101 . . . . . TA 7628 P

T 101 . . . . . 2 SC 1684-S or 2 SC 458-D

D 101,102 . . . . . 1N 4148 or 1S 2078 or WG 1010AS
D 103 . . . . . SLP 155 B-01
D 104 . . . . . HZ 5A-1 or RD4.7EB3

S101 . . . . . RECORD / PLAY SWITCH (PLAY POSITION)
S102 . . . . . RADIO / TAPE SWITCH (TAPE POSITION)
S103 . . . . . TAPE ON / OFF SWITCH (OFF POSITION)

PRINTED RESISTOR

1/8 W

VOLTAGE CHECK POSITION
PLAY POSITION
RECORD POSITION

S101 RECORD / PLAY SWITCH (PLAY POSITION)
S102 RADIO / TAPE SWITCH (TAPE POSITION)
S103 TAPE ON/OFF SWITCH (OFF POSITION)

Änderungen vorbehalten!
ALTERATIONS RESERVED!

VOLTAGES MEASURED FROM POINT INDICATOR TO CHASSIS GROUND WITH V.T.V.M AT LINE VOLUME CONTROL MINIMUM AND NO SIGNAL.

C :	104, 103, 133, 132, 134, 131, 102, 130, 129, 105, 106, 111, 128, 126, 127, 107, 110, 108, 122, 112, 125, 124, 113, 123, 117, 120, 121, 115, 116, 114, 118, 117,
R :	101, 103, 104, 126, 127, 105, 125, 129, 102, 124, 123, 106, 128, 130, 122, 121, 107, 119, 108, 109, 110, 111, 118, 112, 117, 116, 115, 114, 113,

MINERVA
KRR 250
(TAPERECORDER)